


## Návod na obsluhu prostorového ovladače

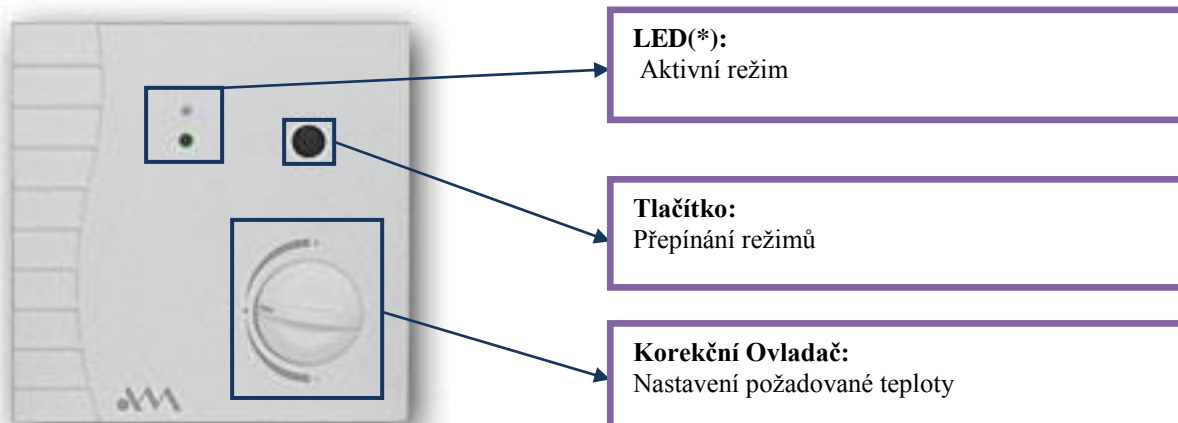

### Časový Program

Řídící centrála přepíná automaticky časový program do komfortního/útlumového režimu.

Komfortní režim: Po 5:00 – 20:00, Út-Pá 6:00 – 20:00

### Nastavené Teploty

Komfortní udržuje teplotu pro topení na 22°C

Útlumový udržuje teplotu pro topení na 20°C

Komfortní udržuje teplotu pro chlazení na 24°C

Útlumový udržuje teplotu pro chlazení na 26°C

Korekci nastavené teploty je možné provést korekčním ovladačem.

### Popis Ovladače

**LED \*** (Indikuje aktivní režim)

● (Nesvítí) - Aktivní režim útlum

● (Svítí) - Aktivní režim komfort

**Tlačítko** (Přepínání režimů)

Pokud je aktivní režim komfort, stisknutím se aktivuje režim útlum.

Pokud je aktivní režim útlum, stisknutím se aktivuje režim komfort na dobu 1 hodiny.

## Korekční Ovladač (Nastavení požadované teploty)

Tímto prvkem lze přidat +3°C či ubrat - 3°C od nastavené teploty režimu komfortu/útlumu.

### Požadované teploty

**Požadovaná teplota topení v režimu komfort** může mít tedy hodnotu od 19°C do 25°C, závisí od polohy korekčního ovladače.

- + Požadovaná teplota nastavena na 25°C
- Požadovaná teplota nastavena na 22°C
- Požadovaná teplota nastavena na 19°C

**Požadovaná teplota chlazení v režimu komfort** může mít tedy hodnotu od 21°C do 27°C, závisí od polohy korekčního ovladače.

- + Požadovaná teplota nastavena na 27°C
- Požadovaná teplota nastavena na 24°C
- Požadovaná teplota nastavena na 21°C

Tato korekce posouvá i útlumové hodnoty.

**V případě otevření oken se automaticky vypíná systém topení/chlazení.  
Fungování vzduchotechniky otevření oken neovlivňuje.**